



SoftBank

SoftBank 104SH

クイックスタート

AQUOS PHONE

基本操作を
覚えたい

使い方ガイド(アプリ)

裏面へ
すぐに
使いたい

Start

同梱の「**お願ひ**」も
必ずお読みください。

より詳しく
調べたい



画面上部に触れたまま
下になぞる



画面に軽く触れて
すぐに指を離す

画面の
指示に
従って
操作

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへ
アクセスすることができます。

(使いかたガイドは、ランチャー画面からも起動できます。)

画面のイメージやアイコン
などは、予告なく変更する
ことがあります。

電源ON/
初期設定

長く押す



OKをタップ



次へをタップ

▼プロフィール設定

自分の電話番号やメールアドレスなどを登
録することができます。



プロフィール設定へ
をタップ



情報入力後、保存
次への順にタップ

ロック解除画面

ホーム画面




画面ロック状態



●に触れたまま



下へドラッグ

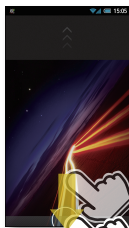

画面ロック解除



おもなタッチ操作

タップ



画面に軽く触れて、すぐに指を離します。項目を選んだり、画面のキーを実行するときなどに使います。

ドラッグ



画面ロック解除のように、アイコンなどの対象物に軽く触れたまま、目的の位置までなぞり、指を離します。

フリック



画面に軽く触れて、上下左右に指を軽くはじきます。画面を切り替えるときなどに使います。



2本の指で画面に触れ、指を開いたり閉じたりします。画面を拡大／縮小するときなどに使います。


画面ロック解除画面の操作

▼鮮やか表示モード

画面をより明るく色鮮やかにしたいときは、鮮やか表示モードを設定します。



鮮やか表示モード
をタップ

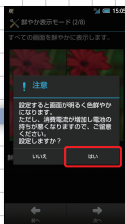


はい 次への順に
タップ

▼Googleアカウント

お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。




Googleアカウント設定へ
をタップ

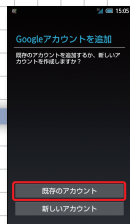

既存のアカウント
をタップ



アカウント情報入力後、
ログインをタップ

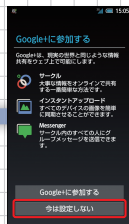

今は設定しない 次へ
(2回)の順にタップ

ランチャー画面




シート切替



グループ選択

アプリトップメニュー表示 アプリ一覧画面表示

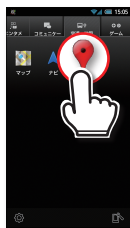

アプリ起動




アプリ終了



(長押)

メーラなどを起動

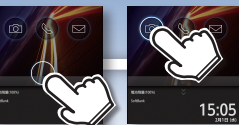

○をアプリアイコンにドラッグ

通知パネル

—本機の状態を確認/設定



画面上部を下へドラッグ

—ホーム画面/ランチャー画面をアレンジ



長く(ロングタッチ) 画面に従って操作

▼ソフトウェア更新時刻

自動的に更新を行うよう設定されています。開始時刻は変更できます。



開始時刻の変更
をタップ



設定後、次へを
タップ

▼位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。



GPS機能を使用
同意するの順にタップ



次へをタップ

▼Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線(無線LANアクセスポイント)に接続しましょう。



Wi-Fi設定へを
タップ



OFFをタップ
(ON表示)

アプリ履歴画面



ウィジェットを管理/アレンジ



携帯電話の電源を切ったり、マナーモードなどを設定




▼ソフトバンクWi-Fiスポット設定

日本全国のソフトバンクWi-Fiスポットを利用しましょう。(Wi-Fi未接続時の操作例)




Wi-Fi回線をタップ
▶パスワード入力

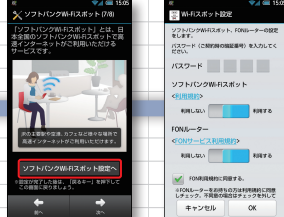

接続をタップ▶
▶決へをタップ

ソフトバンクWi-Fiスポット設定へ
OKの順にタップ

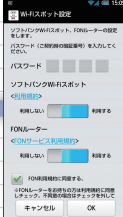

設定後、OK 次へ
の順にタップ

▼使い方ガイドの常時表示設定

画面上部に使い方ガイドのアイコンを表示させ、利用するかどうかを設定できます。




常時表示設定へをタップ▶
設定後、完了(2回)をタップ

いいえ/はいを
タップ

S!メール 送信



ホーム画面で
（メール）をタップ

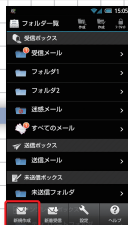

新規作成を
タップ



をタップ➡
電話帳引用をタップ



相手をタップ➡
宛先をタップ



件名を入力➡次へ
をタップ

新着メール 確認➡返信

受信時には、着信音
が鳴り、画面上部に
が表示されます。



画面上部を下へ
ドラッグ



新着メール通知を
タップ



確認するメールをタップ
(新着メールが複数のとき)



メール表示
(メッセージ画面)




返信をタップ

返信するやりかた

受信メール 確認



ホーム画面で
（メール）をタップ

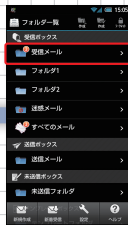

確認するフォルダ
をタップ



確認するメール
をタップ

メール アドレス変更



ホーム画面で
（メール）をタップ



本文を入力



送信をタップ



送信開始

SIメール作成中に、デコレメールを作成したり、メールを装飾したりすることができます。また、SMSに変換することもできます。

デコレメールを作成

メールを装飾



SMSに変換

インターネット
アクセス



本文を入力



送信をタップ



送信開始

メッセージ画面では、メールの削除や保護、コピー、転送などが行えます。また、受信メールに複数の宛先があるときは、全員へ返信することもできます。


メールを削除

メールを保護



メールをコピー

電話発信

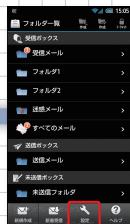

設定をタップ



メール・アドレス設定
をタップ



画面の指示に
従って操作

SIメール/SMS以外にも、次のメールが利用できます。



会社や自宅で利用しているインターネットメールを送受信できます。



Googleのウェブメールサービス「Gmail」を利用できます。

パソコンと
ファイル共有


パソコンと本機のSDカードの間で音楽や画像を共有することができます。



ホーム画面で
(ブラウザ)をタップ



ウェブ画面表示
→ [三]

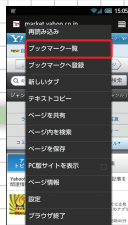

ブックマーク一覧
をタップ




オンラインマニュアル
をタップ


ウェブ画面で [三] を押すと、ブックマークの登録/利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。



ホーム画面で
(電話)をタップ

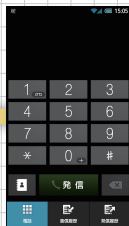

電話番号を入力

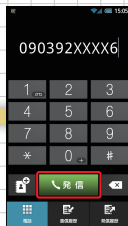

発信をタップ



通話終了をタップ

電話帳に登録していない相手との通話終了後、**電話帳に登録**をタップすると、電話帳に登録することができます。



かかってきた電話を受けるときは、**応答**を下にドラッグします。



●画面ロック解除中は、**応答**をタップします。



本機とパソコンを付属
のUSBケーブルで接続



ステータスバーを
下にドラッグ



「MTPモードで接続」
を確認



パソコンの操作で
ファイル共有

パソコンには、Windows Media Player 11/12などのソフトウェアが必要です。

「MTPモードで接続」が表示されていないときは、次の操作を行ってください。

QQモードで接続 → MTPモード

●**カードリーダーモード**を選ぶと、本機のSDカードをパソコンから手軽に操作することができます。このときは、続けて**USBストレージをONにする**をタップしてください。

電話帳



電話帳に相手の情報を登録し、利用できます。



新規
↓
情報を入力
↓
保存
↓
はい

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

カメラ



簡単な操作で静止画や動画を撮影できます。




被写体を画面に表示
↓
撮影→保存

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

カレンダー



カレンダーを確認したり、予定を管理したりすることができます。

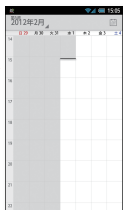

予定を作成
↓
タイトル/日時などを入力
↓
完了

※Googleアカウントでのログインが必要です。

設定(端末設定)



このケータイの動作を設定できます。



設定項目をタップ
↓
設定操作

省エネ設定

エコ技設定

電池の消耗をおさえた省エネモードで利用できます。



技ありモード／お助けモード
↓
OK

時計(アラーム)



世界時計やアラーム、ストップウォッチ、タイマーを利用できます。



アラーム
↓
登録先をタップ
↓
時刻
↓
時刻を入力
↓
OK

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

各部の名前／キーのはたらき



※アイコン部分をタップして操作してください。アイコン下部のLED照明部分をタップしても操作できません。

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから(PDF版もダウンロードできます)

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/104sh/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から157(無料)
一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から113(無料)
一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から151(無料)
一般電話から ☎0800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2012年2月 第1版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 104SH

製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の回収とリサイクルに関する取り組み

TINSJA886AFZZ
12B 104.2 TR MM20①